Panasonic®

Operating Instructions
使用說明書
(Household use only) Steam Iron
(僅限家庭使用)蒸氣電熨斗
(Penggunaan Rumah Sahaja) Seterika Wap

Model No. / 型號 / No. Model **NI-GHK045**

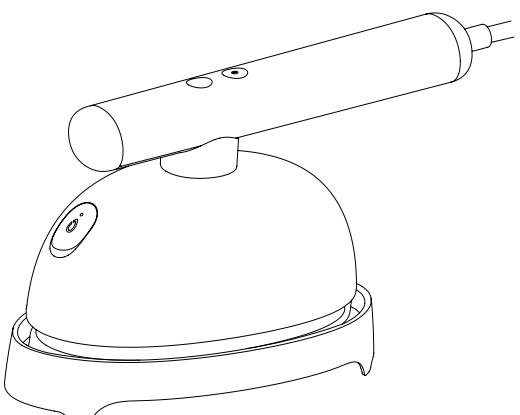

English---------- 03-16
繁體中文---------- 17-31
Melayu---------- 32-46

Panasonic Corporation

i8200A-ô S76A

Panasonic®

English

Operating Instructions
(Household Use Only) Steam Iron

Model No. **NI-GHK045**

Contents

Safety precautions ---------- 04-08
Tips ---------- 08
Parts identification ---------- 09
How to use ---------- 10-12
Fabrics and ironing recommendations ---------- 13
After use ---------- 14-15
Maintenance ---------- 15
Trouble-shooting ---------- 16
Specifications ---------- 16

Thank you for purchasing this Panasonic appliance.
Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.

English

Safety precautions

To reduce the risk of injury, loss of life, electric shock, fire and damage to property, always observe the following safety precautions.

Explanation of symbols

The following symbols are used to classify and describe the level of hazard, injury, and property damage caused when the denotation is disregarded and improper use is performed.

⚠ **WARNING**	Denotes a potential hazard that could result in serious injury or death.
⚠ **CAUTION**	Denotes a hazard that could result in minor injury or damage your belongings.

The following symbols are used to classify and describe the type of instructions to be observed.

	This symbol is used to alert users to a specific operating procedure that must not be performed.
	This symbol is used to alert users to a specific operating procedure that must be followed in order to operate the unit safely.

⚠WARNING



Do not use when the power plug or power cord is damaged or hot.
Never use the appliance if the power plug fits loosely in socket-outlet.
- Doing so may cause electric shock, or fire due to a short circuit.



Do not leave the appliance unattended while it is connected to socket-outlet.
- Doing so may cause fire.



Do not connect or disconnect the power plug to socket-outlet with wet hands.
- Doing so may cause electric shock or injury.



Do not damage, modify, forcibly bend, pull, or twist the power cord.
Do not place anything heavy on or pinch the power cord.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a short circuit.



Do not allow the power cord to touch hot surfaces of the appliance.
- Doing so may cause electric shock or injury.



Do not use with the power cord bundled.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a short circuit.



Do not use the appliance or touch the power plug with wet hands.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a short circuit.

⚠WARNING

Never modify, disassemble, or repair the appliance by yourself.
- Doing so may cause ignition or injury due to abnormal operation. Contact an authorized service agent for repair.

Do not use in proximity of flammable materials (such as benzine or the like).
- Doing so may cause an explosion or fire.

Do not immerse the appliance in water or other liquids.
Do not fill the water tank by putting the appliance directly under a faucet.
- Doing so may cause burns, electric shock or fire due to a short circuit.

The appliance is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
- Refer servicing to authorized service personnel.

Do not use in a way exceeding the rating of the socket-outlet or the wiring.
- Exceeding the rating by connecting too many plugs to one socket-outlet may cause fire due to overheating.

Do not wrap the power cord around the appliance for storage.
- Doing so may cause breakage to the wire of the power cord, and may cause electric shock or fire due to a short circuit.

Always ensure the appliance is operated on an electric power source matched to the rated voltage indicated on the appliance. Fully insert the power plug.
- Doing so may cause injury, electric shock or fire.

Before rotating the handle, make sure the appliance has been powered off and fully cooled down.
- Doing so may cause scalds, electric shock or injury.

Regularly clean the power plug to prevent dust from accumulating.
• Disconnect the power plug and wipe with a dry cloth.
- Failure to do so may cause an accident or injury.

Independently use socket-outlet, and do not use extension cord.
- Failure to do so may cause electric shock or fire.

This appliance must use socket-outlet with earth connection.
- Failure to do so may cause fire or electric shock.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Failure to do so may cause an accident or injury.

Make sure the power cord is properly routed so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subject to damage or stress.
- Failure to do so may cause fire or electric shock.

⚠WARNING

Immediately stop using and remove the power plug if there is an abnormality or malfunction.
- Using it in such conditions may cause fire, electric shock, or injury.

<Abnormality or malfunction cases>
- **The power cord is damaged (like it cracks, or the core wire is exposed).**
- **The main body, power cord or power plug is abnormally hot, deformed or discolored.**
- **The appliance cannot power on occasionally after the power cord is moved.**
- **The power plug or power cord smells of burning.**
- Immediately request inspection or repair at an authorized service center.

Be sure to use or place the appliance on a flat and stable surface.
- Failure to do so may scratch the appliance or cause the appliance to fall over, thus resulting in injury or damage.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service center, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Failure to do so may cause an accident or injury.

Dispose of the package and plug sheath of the appliance properly and keep them away from children or infants.
- Failure to do so may cause suffocation or other accidents to children or infants.

⚠CAUTION

Do not store the appliance while the power cord is coiled.
- Doing so may cause breakage to the wire of the power cord, and may result in scalds, electric shock or fire due to a short circuit.

Do not touch the hot surface (e.g. the soleplate surface and the hot area on the side of the main body) during use.
- Doing so may cause scalds.
  - During use, do not place your hands, feet, etc. under an ironing board which steam can penetrate.
  - Do not place the appliance on your hands, knees or any other part of the body.
  - Do not use steam when the appliance is partially sticking out from the ironing board.

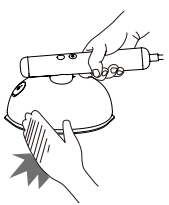

Do not touch the steam during use.
- Do not aim the steam towards your hand, knee, or any other part of the body.
- Do not iron the clothes that you are wearing.
- Doing so may cause scalds.

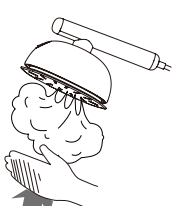

⚠CAUTION

Do not insert pins or needles into the soleplate or use the appliance on clothes with sewing needles or the like inserted.
Do not swing the main body back and forth violently.
- Doing so may cause scalds due to splashing of hot water from the main body.

Do not place the appliance sidelong.
- Doing so may cause scalds.



Do not add perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank. Please only use room-temperature pure water or distilled water in this appliance.
- Otherwise the clothes may be stained or discolored.

Do not use the appliance on anything other than fabrics (e.g. leather).
- Doing so may cause damages.

Do not use the appliance near a wall or furniture that are not resistant to heat or humidity.
- Doing so may damage the wall or furniture.

Do not put the main body back on the base while steam is still coming out right after the appliance is used.
- Doing so may cause scalds.

Do not use steam when wearing gloves through which steam can penetrate.
- Doing so may cause scalds.

Do not put the main body close to yourself while the steam keeps coming out for a short time after the power is turned off. Do not put the main body back on the base until no steam comes out.
- Doing so may cause scalds.

Do not place the base on unstable locations or heat-sensitive rugs (or carpets, tatamis, or plastic or resin products).
- Doing so may damage the rugs, or result in injury or scalds.

The main body must be firmly rested on the base. Be sure to place the base on a flat and stable surface when resting the main body on the base. Be sure to use the appliance on a stable surface when using it as a horizontal iron.
- Doing so may cause scalds.

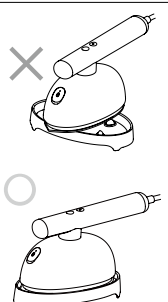

Be sure to disconnect the power plug by holding the plug instead of by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with a wet hand.
- Failure to do so may break the power cord, and may cause burns, electric shock, or fire due to a short circuit.

English

⚠CAUTION

Use the appliance only for its intended purpose, for ironing fabrics.
- Failure to do so may cause scalds or injury.

When using with following fabric, test on an inconspicuous area, or place a cloth over the fabric to prevent the fabric from marking.
- **Expensive or specially processed fabrics (velvet, acrylic, nylon, cashmere, etc.)**
- **Fabrics that are labeled as "low heat" or "medium heat", or dark colored fabrics.**

- Failure to do so may cause damage fabric.

The plug must be removed from the socket-outlet before the water tank is filled with water.
Also, disconnect the power plug during emptying, cleaning and not in use.
- Failure to do so may cause electric shock or fire due to electrical leakage resulting from insulation deterioration.

Iron wet clothes in the dry-ironing mode.
- Failure to do so may cause scalds due to splashing of hot water from the main body.

Take care when using the appliance to avoid hazards due to steam emission.
- Steam emission may cause burns.

Tips

- If the main body is not held in a proper direction, water cannot be supplied from the water tank, and steam cannot be ejected.

Correct direction	Wrong direction

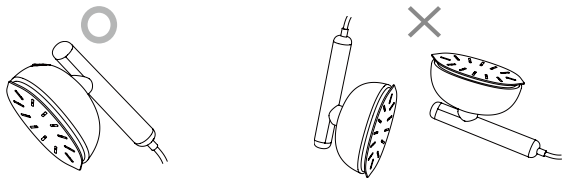

Steam spraying angle

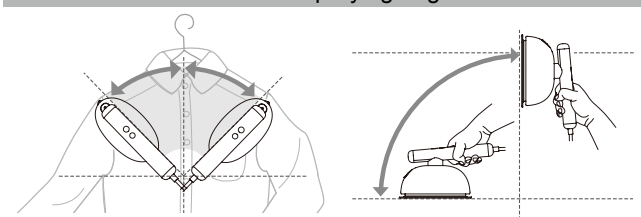

- When water leaks or steam is weak, wait for about one minute before use.
- Please use an ironing board when using the appliance as a horizontal iron.

Level switching sequence (in cycles)

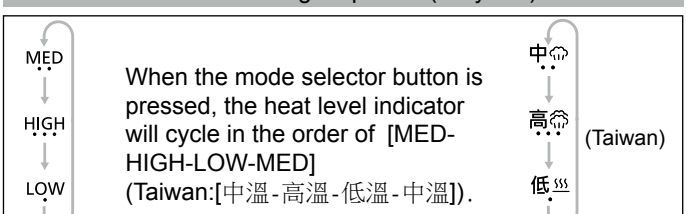

Parts identification

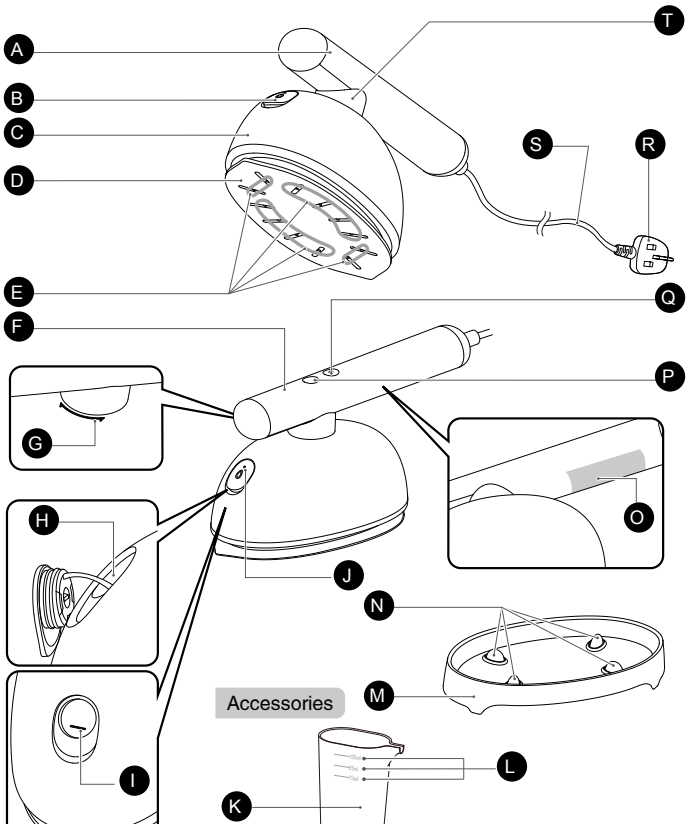

- A Handle
- B Water inlet cap
- C Mainbody
- D Soleplate
- E Steam vents
- F Heat level indicator
- G Rotation indication
- H Water inlet
- I FULL line
- J Air vent
- K Cup
- L Water level mark
- M Base
- N Thermal insulator pads
- O Handle sensing area
- P Mode selector button
- Q Power button
- R Power plug※
- S Power cord
- T Rotary shaft

※ Power plug type may vary comply with respective country or region requirement.

A Handle

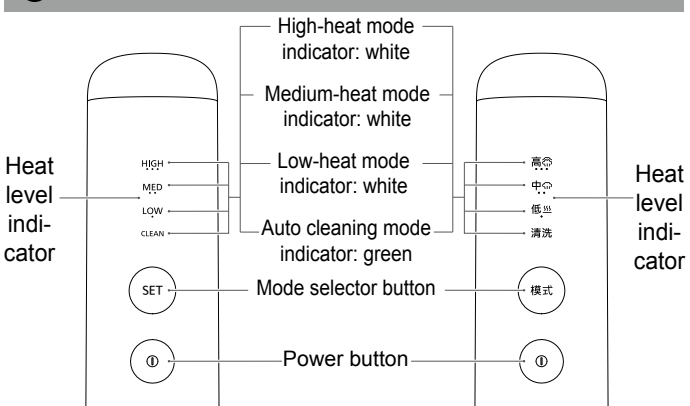

English

How to use

How to fill water

Be sure to disconnect the power plug from the power outlet before filling the water tank with water.

Notes: a. Do not use tap water or high mineral content of "mineral water". Otherwise, it will impact the service life of product.
b. Please fill the water tank with distilled water or pure water.
c. Do not tilt the appliance when adding water. Otherwise, water may overflow.

1. When needed, fill the water tank with water.

① Open the water inlet cap, lay the appliance flat, and fill the water tank with the cup to the FULL line.

• When the appliance is used as a dry iron, it is not necessary to add water.

② Close the water inlet cap. At this time, pay attention to the direction in which the water inlet cap is attached.

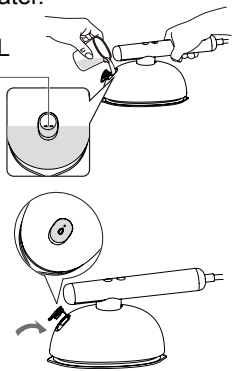

Notes:
a. When adding water to the water tank, make sure that no water overflows from the water tank. Wipe water drops off the main body if any.
b. Be sure to close the water inlet cap securely after adding water.
c. The water tank has a capacity of about 120 mL, with which the product can be used continuously for about 5 minutes.

Using the steam iron

1.Insert the power plug into a suitable household outlet.

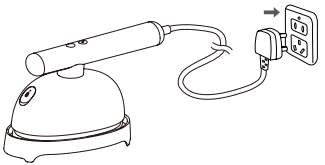

2. Press the power button, and the " MED " (Taiwan:" 中 ") indicator will light on and start flashing, and the appliance will start heating up.



(Taiwan)

3. Wait for about 20 seconds until the " MED " (Taiwan:" 中 ") indicator stops flashing and remains steady on. This indicates that the appliance has heated up and gets ready to iron.

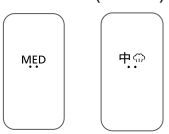

(Taiwan)

Notes:

• During use, you can switch the heat level by pressing the mode selector button.

• When the heat level is set to " MED "(Taiwan:" 中 ") or " HIGH " (Taiwan:" 高 "), it is required to grab the steam sensing area to iron with steam.
Once the steam sensing area is released, steam automatically stops.

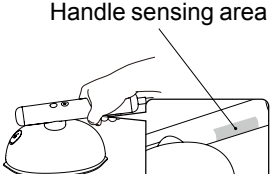

How to use

- Steam may not come out immediately after the product is powered on. A sound may be heard. This is normal.
- To add water during use, disconnect the power plug first.
- Rest the appliance on the base while the appliance is heating up, while the appliance is working, or when you are changing the garment during use.

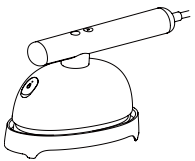

4. After use, press and hold the power button for about 2 seconds to turn off the power, and disconnect the power plug.



Notes:

a. Do not use the appliance right after the power is turned on. Please wait for a while until the appliance has heated up.
b. Press the power button to turn off the steam. The steam will be stopped in about 5 seconds. During this period, keep the appliance away from your body.
c. To use the appliance by holding the handle, grab the handle sensing area. Otherwise, steam may not come out when the heat level is set to " MED "(Taiwan:" 中 "）or " HIGH "(Taiwan:" 高 "）.
d. After the power plug is disconnected, a small amount of steam may be ejected. This is not a sign of malfunction. (This is because there is residual water in the main body.)
e. During use, the steam may be invisible due to the room temperature or indoor brightness.
f. When the power is turned on and the appliance starts heating up, the default setting is " MED "(Taiwan:" 中 "）and the " MED "(Taiwan:" 中 "）heat level indicator will light on and start flashing.

Auto power off function

During use, if the hand releases the handle sensing area, the power will automatically turn off and the appliance will shut down after about 15 minutes.
To use the appliance again, press the power button to restart it.

How to use dry ironing

1. Press the power button to turn on the power, and then press the mode selector button to select the low heat level. At this time, the " MED "(Taiwan:" 中 "）indicator stops flashing and then goes off, and the " LOW "(Taiwan:" 低 "）indicator starts flashing.

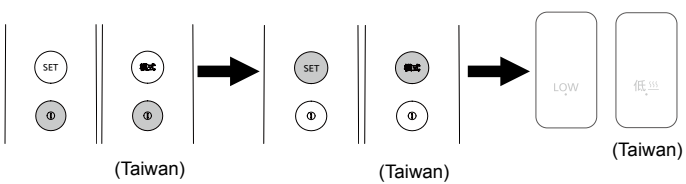

2. When the " LOW "(Taiwan:" 低 "）indicator stops flashing and remains steady on, the appliance has heated up and gets ready for dry ironing.

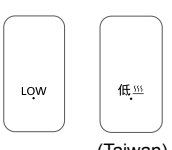

3. Select a right ironing mode according to the specific fiber. (Refer to “Fabrics and ironing recommendations”.)

Note:
For dry ironing, rest the appliance on the base before the heating is complete. Otherwise, scalds may be caused.

How to use

How to use it as a horizontal iron

1. Lay your garment flat on an ironing board.
2. After the heat level indicator remains steady on, the appliance gets ready to iron.
3. Select a right ironing mode according to the specific fiber. (Refer to “Fabrics and ironing recommendations”.)



Notes:
When using it as a horizontal iron, do not let it hover over any position of the clothes too long since the soleplate is pretty hot. Otherwise, it may damage clothes that are not heat-resistant. If necessary, cover the clothes with a press cloth before ironing.

How to use it as a vertical iron

This appliance can be used as a vertical iron with its handle rotated accordingly.
Before using it with its handle rotated, make sure the appliance has been powered off and fully cooled down.

1. Hold the main body on a flat and stable surface. Then, rotate the handle by about 90° in the direction of the rotation arrow, so that the handle is perpendicular to the main body.

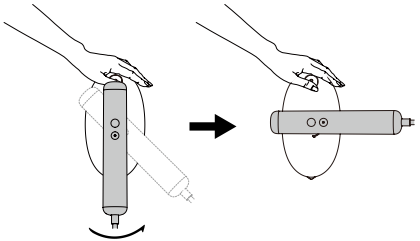

Rotate it by about 90°

Notes:
- The handle can be rotated by a maximum angle of 90° only in the direction of the rotation arrow. Do not rotate the handle vigorously. Otherwise, the appliance may be damaged.
- After use, rotate the handle back to its original position in the opposite direction of the rotation arrow, by a maximum angle of 90°.

2. Hang the clothes to be ironed on a hanger in a stable place.
3. After the heat level indicator remains steady on, the appliance gets ready to iron.
4. Select a right ironing mode according to the specific fiber. (Refer to “Fabrics and ironing recommendations”.)

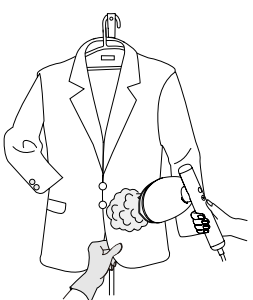

Notes:
a) To rotate the handle during use, wear anti-scald gloves and always take special care to avoid burns.
b) When using it as a vertical iron, please take care to avoid burns due to steam.
c) When placing the main body on the base, be sure to release the handle sensing area.

Fabrics and ironing recommendations

Choose the ironing mode according to the nature of fiber materials and your desired ironing effect.

<table>
<tr><td rowspan="2">Fabrics</td><td colspan="2">How to iron</td></tr>
<tr><td>
Press the soleplate against the garment</td><td>
Keep the soleplate slightly away from the garment</td></tr>
<tr><td>Velvet
Silk
Acrylic fiber</td><td>Only " LOW " (Taiwan:" 低溫 ") can be used.</td><td rowspan="3">" HIGH " (Taiwan:" 高溫 ") is recommended.
[" MED " (Taiwan:" 中溫 ") is also applicable.]</td></tr>
<tr><td>Polyester
Man-made fiber
Wool</td><td>MED (Taiwan:" 中溫 ")</td></tr>
<tr><td>Cotton
(Including blended yarn fabrics)</td><td>HIGH (Taiwan:" 高溫 ")</td></tr>
</table>

- Set the heat level as instructed on the label of your clothes.
- Keep the soleplate slightly away from the clothes if they are made from fragile fabric or if you want to get a fluffy effect.
- Do not iron clothes with a "No steam" symbol.
- To get better ironing results, press the soleplate against the clothes.
- Iron the clothes with "Iron on low heat" first and those with "Iron on high heat" finally.
- Keep the soleplate slightly away from the clothes when ironing clothes with "Iron with cover".
- You can keep the soleplate slightly away from the clothes when ironing any type of clothes.
- The recommended moving speed of the soleplate is about 10 cm every 3 seconds.
- Do not use the appliance on leather products.
- To iron heat-sensitive materials or dark-colored fabrics, test on a small corner of the fabric before ironing the entire garment to avoid damages.

Note:
Ironing rayon clothes for a long time may cause shrinkage of the clothes.

After use

Cleaning after use



After each use
Please follow the procedure below for cleaning and maintenance.

(1) Drainage of the water tank

1. Unplug the power plug to cut off the power supply.
2. Open the water inlet cap, pour out the water while shaking the appliance, and close the water inlet cap.



(2) Treatment of residual water

1. Insert the power plug into a suitable socket outlet to connect the power supply.
2. Press the mode selector button to set the heat level to " MED " (Taiwan:" 中 ") or " HIGH " (Taiwan:" 高 "). After about 20 seconds, whenthe heat level indicator remains steady on, grab the handle sensing area until steam is ejected from the soleplate.



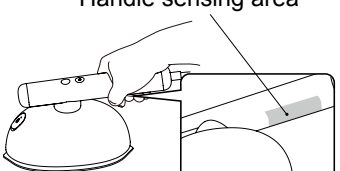

3. Wait until no more steam comes out from the soleplate, release the handle, and disconnect the power plug. Keep the appliance in a safe place after it has fully cooled down.

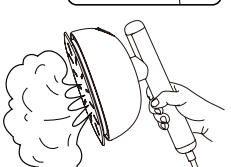

Note:
Store this product in a stable place.
- Wait until the product has fully cooled down before storing it in a wardrobe or drawer.

4. To prevent corrosion of steam vents in the soleplate, insert the power plug into the socket outlet, press the power button to turn on the power, and press the mode selector button to set the heat level to " LOW " (Taiwan:" 低 ") to let the appliance heat up continuously for about 5 minutes.

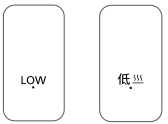

5. Press and hold the power button for about 2 seconds to turn off the power, and disconnect the power plug.
6. Iron a used cloth to remove any dirt from the soleplate.
   - It is recommended to clean the appliance with this method once two weeks. If the water is hard (i.e. the steam vents in the soleplate are easily clogged with dirt), clean the appliance with this method more frequently.

Auto cleaning function

► **Tips on removing limescale**
When the appliance has generated steam for 100 minutes, the "**Clean**" indicator will light up to prompt cleaning of the appliance.

► **Cleaning mode selection**
After the warm-up is completed, press and hold the mode selector button for 3 seconds to activate the auto cleaning function (which takes about 1 minute).



① Press and hold the mode selector button for 3 seconds.

② The "**Clean**" indicator flashes, indicating that auto cleaning is in progress.

③ After the cleaning is completed, the cleaning indicator goes off, and the " LOW " (Taiwan:" 低 ") indicator lights on.

After use

► **Turning off the cleaning mode**

• Auto

a. During cleaning, if the hand releases the handle sensing area, the auto cleaning mode will be automatically turned off, the "**Clean**" indicator will go off, and the " LOW " (Taiwan:" 低 ") indicator will light up.

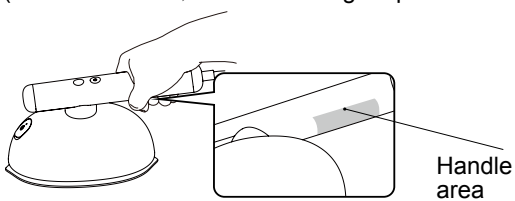

b. After the cleaning is completed, the "Clean" indicator goes off, and the " LOW "(Taiwan:" 低 ") indicator lights on.

• Manual

During cleaning, press and hold the mode selector button for 3 seconds, and the cleaning mode will be turned off, the "Clean" indicator will go off, and the " LOW "(Taiwan:" 低 ") indicator will light up.

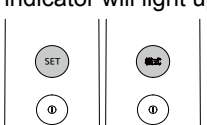

(Taiwan)

① Press and hold the mode selector button for 3 seconds.

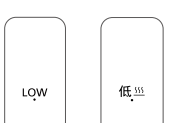

(Taiwan)

② The "Clean" indicator goes off, and the " LOW " (Taiwan:" 高 ") indicator lights on.

► **If steam ejection does not improve, repeat the cleaning process by using the <Cleaning function>.**

Maintenance

Notes:

a. After use, leave the product to cool down for more than 60 minutes before any cleaning or maintenance.

b. Never use such cleaning products as the thinner, cleanser and volatile solvent to wash the product. Doing so may damage the product.

• Clean the main body
For stubborn stains, use a soft cloth dipped with neutral detergent to clean the surface of the main body。

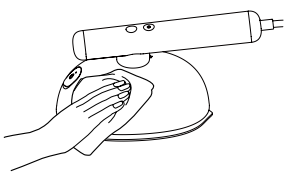

• Clean the soleplate
If glue or the like sticks to the surface of the soleplate, wipe it with a wet cloth.

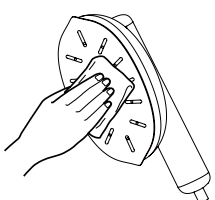

• Cleaning the steam vents
If scale appears on steam vents, remove the scale with a wooden or bamboo toothpick and then wipe the soleplate clean with a wet cloth.

Trouble-shooting

Problem	Causes、Solution
The sole-plate does not heat up.	▶ Check if the power plug is inserted into the socket outlet.
	▶ Press the power button to turn on the power.
No steam	▶ Add water to the appropriate level as instructed.
	▶ When the heat level indicator flashes, no steam will be generated. Wait until the heat level indicator remains steady on before use.
	▶ When the heat level is set to "MED"(Taiwan:"中") or "HIGH"(Taiwan:"高"), grab the handle sensing area.
Insufficient steam	▶ If it is hard to eject steam, repeat setting the heat level for several times.
	▶ Clean the appliance with the <Auto cleaning function>.
	▶ If the heat level is switched during use, wait until the heat level indicator stops flashing and remains steady on before use.
Water leaks/ Hot water splashes	▶ Wait until the heat level indicator stops flashing and remains steady on before use.
The garment is stained due to ironing	▶ The appliance or the water filling container may be dirty. Clean the water tank of the appliance and fill it with clean tap water.

Specifications

Model No.	NI-GHK045
Power source (Except Taiwan)	220-240 V ～ 50-60 Hz
Power source (Taiwan)	110 V ～ 60 Hz
Power consumption (Except Taiwan)	1 500-1 785 W
Power consumption (Taiwan)	1 100 W
Weight (approx.)	1.0 kg
Dimension [When the handle is not rotated] (approx.)	90 mm (W) x 236 mm (D) x 129 mm (H) [Excluding the base]
Dimension [After the handle is rotated] (approx.)	171 mm (W) x 215 mm (D) x 129 mm (H) [Excluding the base]

This appliance is intended for household use only.

Panasonic®

Arahan Penggunaan
(Penggunaan Rumah Sahaja) Seterika Wap

No. Model **NI-GHK045**

Kandungan

Langkah peringatan ---------- 33-38
Petua ---------- 38
Pengenalpastian bahagian ---------- 39
Cara penggunaan ---------- 40-41
Cadangan fabrik dan penyeterikaan ---------- 43
Selepas penggunaan ---------- 44-45
Penyelenggaraan ---------- 45
Penyelesaian masalah ---------- 46
Spesifikasi ---------- 46

Terima kasih kerana membeli produk Panasonic ini.
Sebelum menggunakan unit ini, sila baca arahan-arahan dengan teliti dan simpan buku panduan ini untuk rujukan masa depan.

Langkah peringatan

Bagi mengurangkan risiko kejutan elektrik, kecederaan, kebakaran, kehilangan nyawa dan kerosakan kepada peralatan atau harta benda, sentiasa mematuhi langkahlangkah keselamatan berikut.

Penjelasan simbol

Simbol–simbol berikut digunakan untuk mengklasifikasi dan menerangkan tahap bahaya, kecederaan dan kerosakan harta benda yang disebabkan apabila denotasi diabaikan dan penggunaan yang salah dilakukan.

⚠ **AMARAN**	Menandakan potensi bahaya yang boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian.
⚠ **PERINGATAN**	Menandakan bahaya yang boleh mengakibatkan kecederaan kecil atau kerosakan barang kepunyaan anda.

Simbol-simbol berikut digunakan untuk mengklasifikasi dan menerangkan jenis arahan yang perlu dipatuhi.

⃠	Simbol ini digunakan untuk mengingatkan pengguna terhadap prosedur pengendalian tertentu yang tidak boleh dilakukan.
❗	Simbol ini digunakan untuk mengingatkan pengguna terhadap prosedur pengendalian tertentu yang mesti diikuti supaya dapat mengendalikan unit ini dengan selamat.

⚠AMARAN

⃠ **Jangan gunakan seterika apabila palam kuasa atau kord kuasa rosak atau panas.**
Jangan sekali-kali gunakan peralatan jika palam kuasa dipasang secara longgar dalam soket alur keluar.
- Melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.

⃠ **Jangan biarkan peralatan tanpa pengawasan semasa ia bersambung ke soket alur keluar.**
- Melakukannya boleh mengakibatkan kebakaran.

⃠ **Jangan sambung atau memutuskan sambungan palam kuasa ke soket alur keluar dengan tangan basah.**
- Melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kecederaan.

⃠ **Jangan rosakkan, mengubah suai, membengkok, menarik, atau memintal kord kuasa.**
Jangan letakkan apa-apa yang berat di atas atau memicit kord kuasa.
- Melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.

⃠ **Jangan biarkan kord kuasa menyentuh permukaan panas kepala penstim.**
- Melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kecederaan.

⃠ **Jangan gunakan kord kuasa yang diikat.**
- Melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.

⚠AMARAN

Jangan gunakan peralatan atau sentuh palam kuasa dengan tangan yang basah.
- Melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.

Jangan sekali-kali mengubah suai, menanggalkan, atau membaiki sendiri peralatan.
- Melakukannya boleh menyebabkan nyalaan atau kecederaan disebabkan oleh pengendalian luar biasa. Hubungi ejen servis yang sah untuk kerja baik pulih.

Jangan gunakan berhampiran bahan mudah terbakar (seperti benzin atau sejenisnya).
- Melakukannya boleh mengakibatkan letupan atau kebakaran.

Jangan rendam peralatan dalam air atau cecair lain. Jangan isikan tangki air dengan meletakkan peralatan secara terus di bawah kepala paip.
- Melakukannya boleh mengakibatkan kelecuran, kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.

Peralatan tidak boleh digunakan jika ia telah terjatuh, jika terdapat tanda kerosakan yang boleh dilihat atau jika ia bocor.
- Rujuk servis kepada kakitangan servis yang sah.

Jangan guna dalam cara yang melebihi pengadaran soket alur keluar atau pendawaian.
- Melebihi pengadaran dengan menyambungkan terlalu banyak palam ke satu soket alur keluar boleh menyebabkan kebakaran disebabkan pemanasan lampau.

Jangan balut kord kuasa di sekeliling peralatan untuk penyimpanan.
- Melakukannya boleh menyebabkan kerosakan kepada wayar kord kuasa dan boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.

Sentiasa pastikan peralatan dikendalikan pada sumber kuasa elektrik yang sepadan dengan voltan terkadar yang ditunjukkan pada peralatan. Masukkan palam kuasa sepenuhnya.
- Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kecederaan, kejutan elektrik atau kebakaran.

Sebelum memutarkan pemegang, pastikan peralatan telah dimatikan kuasa dan disejukkan sepenuhnya.
- Melakukannya boleh mengakibatkan kelecuran, kejutan elektrik atau kecederaan.

Cuci palam kuasa dengan kerap bagi mencegah habuk daripada terkumpul.
• Cabut palam dan lap dengan kain kering.
- Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kemalangan atau kecederaan.

Gunakan soket alur keluar secara tunggal dan jangan gunakan kord penyambung.
- Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.

Peralatan ini mesti menggunakan soket alur keluar dengan sambungan bumi.
- Kegagalan untuk melakukannya boleh menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.

⚠AMARAN

Peralatan ini tidak dicadangkan untuk penggunaan oleh individu (termasuk kanakkanak) dengan keupayaan fizikal, deria atau mental yang berkurangan, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan peralatan oleh individu yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka. Kanak-kanak perlu dipantau untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peralatan ini.

- Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kemalangan atau kecederaan.

Pastikan kord kuasa dihalakan dengan betul supaya ia tidak akan dipijak, tersadung, atau mengalami kerosakan atau tekanan dengan cara lain.

- Kegagalan untuk melakukannya boleh menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.

Segera hentikan dan cabut palam kuasa jika berlaku ketaknormalan atau kepincangan tugas.

- Menggunakannya dalam keadaan sedemikian boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik, atau kecederaan.

<Kes ketaknormalan atau kepincangan tugas>

- **Kod kuasa rosak (seperti merekah, atau wayar teras terdedah).**
- **Badan utama, kord kuasa atau palam kuasa panas luar biasa, berubah bentuk atau berubah warna.**
- **Peralatan tidak boleh dihidupkan sekali-sekala selepas kord kuasa dialihkan.**
- **Palam kuasa atau kord kuasa bau terbakar.**

- Segera minta pemeriksaan atau baik pulih di pusat servis yang sah.

Pastikan untuk menggunakan atau meletakkan peralatan di atas permukaan rata dan stabil.

- Kegagalan untuk melakukannya boleh mencalarkan peralatan atau menyebabkan peralatan jatuh, lantas mengakibatkan kecederaan atau kerosakan.

Jika kord kuasa rosak, ia mesti digantikan oleh pengilang, pusat servis atau orang berkelayakan seumpamanya bagi menghindari sebarang bahaya.

- Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kemalangan atau kecederaan.

Buang bungkusan dan sarung palam peralatan dengan betul dan jauhkan daripada kanak-kanak atau bayi.

- Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan sesak nafas atau kemalangan lain kepada kanak-kanak atau bayi.

⚠PERINGATAN

Jangan simpan peralatan dengan kord kuasa bergelung.

- Melakukannya boleh menyebabkan kerosakan kepada wayar kord kuasa dan boleh menyebabkan kelecuran, kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.

Jangan simpan peralatan dengan kord kuasa terpintal.

- Berbuat demikian boleh merosakkan kord kuasa.

⚠AMARAN

Jangan sentuh permukaan panas (contohnya permukaan plat tapak dan kawasan panas pada bahagian badan utama) semasa penggunaan.

- Berbuat demikian boleh mengakibatkan kelecuran.
  - Semasa penggunaan, jangan letakkan tangan, kaki anda dan sebagainya di bawah papan menggosok yang boleh ditembusi oleh stim.
  - Jangan letakkan peralatan pada tangan, lutut atau mana-mana bahagian badan anda.
  - Jangan gunakan stim bila peralatan terjulur sebahagiannya daripada papan menggosok.

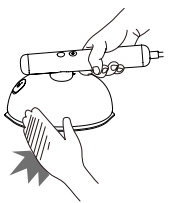

Jangan sentuh stim semasa penggunaan.

- Jangan halakan stim ke arah tangan, lutut, atau mana-mana bahagian badan anda.
- Jangan gosok pakaian yang sedang dipakai.

- Melakukannya boleh mengakibatkan melecur.



Jangan masukkan pin atau jarum ke dalam plat tapak atau gunakan peralatan di atas pakaian dengan jarum menjahit atau bahan seumpamanya dimasukkan.

Jangan hayun badan utama ke kiri dan ke kanan dengan kuat.

- Berbuat demikian boleh mengakibatkan kelecuran disebabkan oleh air panas yang terpercik dari badan utama.

Jangan letakkan peralatan secara baring melintang.

- Melakukannya boleh mengakibatkan kelecuran.



⚠PERINGATAN

Jangan tambah pewangi, cuka, kanji, agen nyahkerak, alat bantu menseterika atau bahan kimia lain dalam takungan air. Sila gunakan air tulen suhu bilik atau air suling sahaja dalam peralatan ini.

- Jika tidak pakaian mungkin kotor atau berubah warna.

Jangan gunakan peralatan dengan pengecualian fabrik (cth. kulit).

- Melakukannya boleh merosakkannya.

Jangan gunakan peralatan berhampiran a dinding atau perabot yang tidak boleh menahan suhu atau kelembapan yang tinggi.

- Berbuat demikian boleh merosakkan dinding atau perabot.

⚠PERINGATAN

Jangan letakkan badan utama kembali di atas tapak semasa stim masih keluar sebaik sahaja peralatan digunakan.
- Melakukannya boleh mengakibatkan kelecuran.

Jangan guna stim bila memakai sarung tangan yang boleh ditembusi oleh stim.
- Melakukannya boleh mengakibatkan kelecuran.

Jangan letakkan badan utama dekat dengan anda semasa stim masih keluar untuk tempoh yang sekejap selepas kuasa dimatikan. Jangan letakkan badan utama kembali di atas tapak sehingga tiada lagi stim keluar.
- Melakukannya boleh mengakibatkan kelecuran.

Jangan letakkan tapak di atas lokasi tidak stabil atau permaidani sensitif haba (atau karpet, tatamis, serta produk plastik atau resin).
- Berbuat demikian boleh merosakkan permaidani, atau mengakibatkan kecederaan atau kelecuran.

Badan utama hendaklah diletakkan dengan kukuh pada tapak. Pastikan untuk meletakkan tapak di atas permukaan rata dan stabil apabila meletakkan badan utama di atas tapak. Pastikan untuk menggunakan peralatan di atas permukaan stabil apabila menggunakan ia sebagai seterika mendatar.
- Melakukannya boleh mengakibatkan kelecuran.

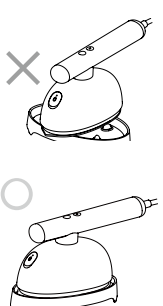

Putuskan sambungan palam kuasa dengan memegang palam dan bukannya menarik kord kuasa. Jangan sentuh kord kuasa dengan tangan basah.
- Kegagalan melakukannya boleh memutuskan kord kuasa dan boleh menyebabkan kelecuran, kejutan elektrik, atau kebakaran disebabkan oleh litar pintas.

Gunakan peralatan untuk tujuan yang dicadangkan sahaja, untuk fabrik menseterika.
- Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kecederaan.

Apabila menggunakan ke atas fabrik berikut, uji di kawasan yang tersembunyi, atau letakkan kain lain di atas fabrik untuk mengelakkan kain daripada meninggalkan kesan.
- Fabrik mahal atau fabrik yang diproses khas (baldu, akrilik, nilon, kashmir, dsb.)
- Fabrik yang dilabelkan sebagai "panas rendah" atau "panas sederhana", atau fabrik berwarna gelap.

- Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kerosakan pada fabrik.

Palam mesti dicabut dari soket alur keluar sebelum tangki simpanan air diisi dengan air. Di samping itu, cabut palam kuasa semasa pengosongan, pencucian dan produk tidak digunakan.
- Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran disebabkan oleh kebocoran elektrik akibat daripada kemerosotan penebatan.

⚠PERINGATAN

Menggosok pakaian basah dalam mod penyeterikaan kering.
- Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan kelecuran disebabkan oleh air panas yang terpercik dari badan utama.

Pastikan untuk keringkan air selepas penggunaan.
- Kegagalan untuk berbuat demikian boleh menyebabkan kelecuran memandangkan air panas boleh terpercik bila peralatan digunakan lain kali.

Berhati-hati bila menggunakan peralatan untuk mengelakkan bahaya disebabkan oleh pelepasan stim.
- Pelepasan stim boleh menyebabkan kelecuran.

Petua

- Jika badan utama tidak dipegang dalam arah yang betul, air tidak dapat dibekalkan dari tangki air dan stim tidak dapat dikeluarkan.

Arah yang betul	Arah yang salah

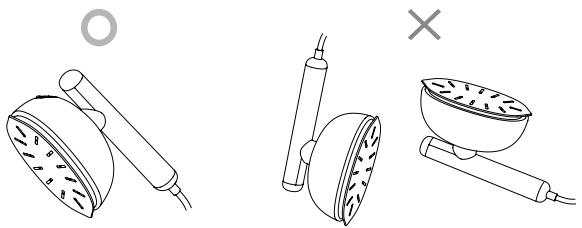

Sudut semburan stim

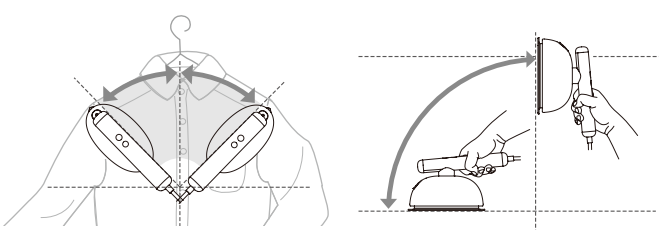

- Bila air bocor atau stim lemah, tunggu kira-kira seminit sebelum penggunaan.
- Sila gunakan papan menggosok bila menggunakan peralatan sebagai seterika mendatar.

Pengenalpastian bahagian

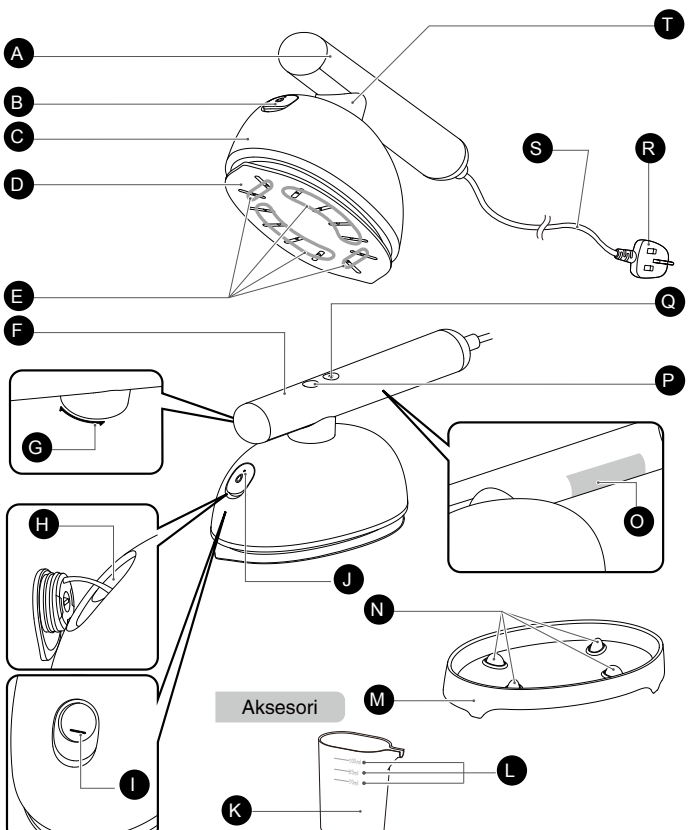

A Pemegang
B Tudung alur air
C Badan utama
D Plat tapak
E Lubang stim
F Penunjuk paras haba
G Penunjuk putaran
H Alur masuk air
I Garis PENUH
J Lubang udara
K Cawan
L Tanda paras air
M Tapak
N Pad penebat haba
O Kawasan penderiaan pemegang
P Butang pemilih mod
Q Butang kuasa
R Palam kuasa※
S Kord kuasa
T Aci putar

※ Jenis palam kuasa mungkin berbeza mematuhi keperluan negara atau wilayah masing-masing.

A Pemegang

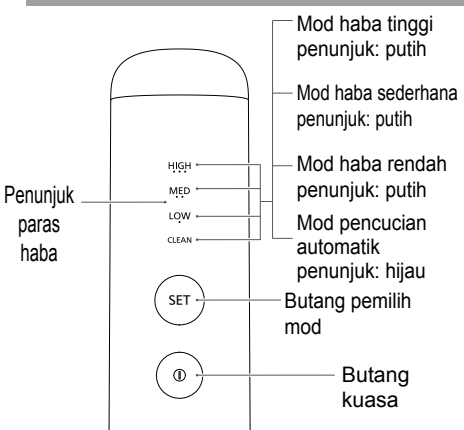

Jujukan penukaran paras (dalam kitaran)



Bila butang pemilih mod ditekan, penunjuk paras haba akan berkitar mengikut tertib [Sederhana-Tinggi-Rendah-Sederhana].

Cara penggunaan

Cara mengisi air

Pastikan untuk mencabut palam kuasa dari alur keluar kuasa sebelum mengisi takungan air dengan air.

Nota: a. Jangan gunakan air paip atau kandungan mineral "air mineral" yang tinggi. Jika tidak, ia akan menjejaskan hayat perkhidmatan produk.
b. Sila isikan takungan air dengan air suling atau air tulen.
c. Jangan sengetkan peralatan bila menambah air. Jika tidak, air mungkin melimpah.

1. Bila diperlukan, isikan tangki air dengan air.

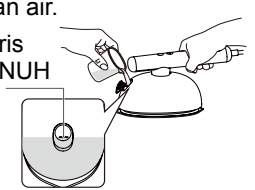

① Buka tudung alur masuk air, letakkan peralatan dalam keadaan rata dan isikan tangki air dengan cawan ke garis PENUH.
• Bila peralatan digunakan sebagai seterika kering, air tidak perlu ditambah.

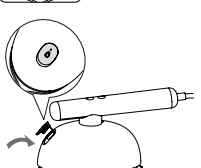

② Tutup tudung alur masuk air. Pada masa ini, tumpukan perhatian kepada arah di mana tudung alur masuk air dipasang.

Nota:
a. Apabila menambah air ke tangki simpanan air, pastikan bahawa tiada air melimpah dari tangki simpanan air. Lapkan titisan air dari badan utama jika ada.
b. Pastikan untuk menutup tudung alur masuk air dengan ketat selepas menambah air.
c. Takungan air mempunyai kapasiti kira-kira 120 mL, yang mana produk boleh digunakan secara berterusan selama kira-kira 5 minit.

Menggunakan seterika stim

1. Masukkan palam kuasa ke dalam alur keluar rumah yang sesuai.

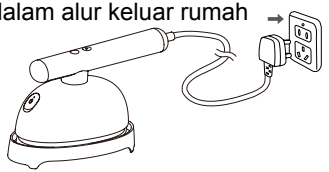

2. Tekan butang kuasa dan penunjuk " MED " akan menyala dan mula berkelip dan peralatan akan mula dipanaskan.



3. Tunggu sehingga kira-kira 20 saat sehingga penunjuk " MED " berhenti berkelip dan kekal stabil. Keadaan ini menunjukkan bahawa peralatan telah dipanaskan dan bersedia untuk menggosok.



Kawasan penderiaan pemegang

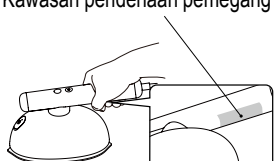

Nota:
• Semasa penggunaan, anda boleh tukar paras haba dengan menekan butang pemilih mod.
• Bila paras haba ditetapkan kepada " MED " atau " HIGH ", dikehendaki untuk menyambar kawasan penderiaan stim untuk menyeterika dengan stim. Setelah kawasan penderiaan stim dilepaskan, stim akan berhenti secara automatik.

Cara penggunaan

- ◆ Stim mungkin tidak keluar dengan serta-merta selepas produk dihidupkan. Bunyi mungkin didengari. Ini perkara biasa.
- ◆ Untuk menambah air semasa penggunaan, cabut palam kuasa terlebih dahulu.
- ◆ Letakkan peralatan di atas tapak semasa peralatan sedang dipanaskan, semasa peralatan sedang digunakan, atau bila anda menukar pakaian semasa penggunaan.

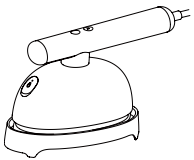



4. Selepas penggunaan, tekan terus butang kuasa selama kira-kira 2 saat untuk mematikan kuasa dan cabut palam kuasa.

Nota:

a. Jangan gunakan peralatan sebaik sahaja kuasa dihidupkan. Sila tunggu seketika sehingga peralatan telah dipanaskan.

b Tekan butang kuasa untuk mematikan stim. Stim akan berhenti dalam kira-kira 5 saat. Semasa tempoh ini, pastikan peralatan jauh dari badan anda.

c. Untuk menggunakan peralatan dengan memegang pemegang, sambar kawasan penderiaan pemegang. Jika tidak, stim mungkin tidak keluar bila paras haba ditetapkan kepada " MED " atau " HIGH ".

d. Selepas palam kuasa dicabut, sedikit stim mungkin terkeluar. Keadaan ini bukanlah tanda pincang tugas. (Ini adalah kerana terdapat air sisa dalam badan utama.)

e. Semasa penggunaan, stim mungkin tidak kelihatan disebabkan oleh suhu bilik atau kecerahan dalam bangunan.

f. Bila kuasa dihidupkan dan peralatan mula dipanaskan, tetapan lalai ialah " MED " dan " MED " penunjuk paras haba akan menyala dan mula berkelip.

Fungsi mati automatik

Semasa penggunaan, jika tangan melepaskan kawasan penderiaan pemegang, kuasa akan dimatikan secara automatik dan peralatan akan ditutup selepas kira-kira 15 minit.

Untuk menggunakan peralatan lagi, tekan butang kuasa untuk menghidupkan semula peralatan.

Cara penggunaan penyeterikaan kering

1. Tekan butang kuasa untuk menghidupkan kuasa dan kemudian tekan butang pemilih mod untuk memilih paras haba rendah. Pada masa ini, penunjuk " MED " akan berhenti berkelip dan kemudian terpadam dan penunjuk " LOW " akan mula berkelip.

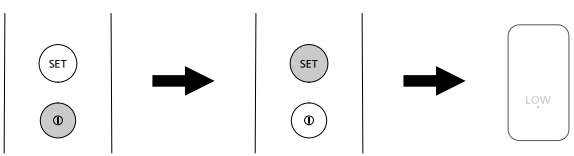

2. Bila penunjuk " LOW " berhenti berkelip dan kekal stabil, peralatan telah dipanaskan dan bersedia untuk penyeterikaan kering.



3. Pilih mod penyeterikaan yang betul mengikut fiber khusus. (Rujuk “Cadangan fabrik dan penyeterikaan”.)

Nota:

Untuk penyeterikaan kering, letakkan peralatan di atas tapak sebelum pemanasan selesai. Jika tidak, boleh menyebabkan kelecuran.

Cara penggunaan

Cara menggunakan ia sebagai seterika mendatar

1. Letakkan pakaian anda dalam keadaan rata di atas papan menggosok.
2. Selepas penunjuk paras haba kekal stabil, peralatan akan bersedia untuk menyeterika.
3. Pilih mod penyeterikaan yang betul mengikut fiber khusus. (Rujuk “Cadangan fabrik dan penyeterikaan”.)

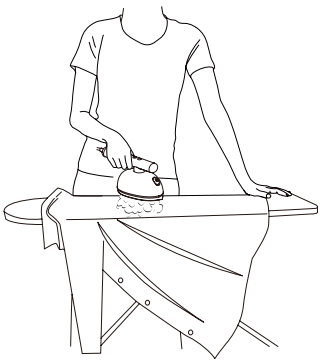

Nota:
Apabila menggunakannya sebagai seterika mendatar, jangan biarkan ia berlegar-legar di atas mana-mana kedudukan pakaian terlalu lama kerana plat tapak agak panas. Jika tidak, ia boleh merosakkan pakaian yang tidak tahan panas. Jika perlu, tutup pakaian dengan kain penekan sebelum menyeterika.

Cara menggunakan ia sebagai seterika menegak

Peralatan ini boleh digunakan sebagai seterika menegak dengan pemegangnya diputarkan dengan sewajarnya.
Sebelum menggunakan ia dengan pemegang diputarkan, pastikan peralatan telah dimatikan kuasa dan disejukkan sepenuhnya.

1. Pegang badan utama di atas permukaan rata dan stabil. Kemudian, putar pemegang kira-kira 90° dalam arah anak panah putaran, supaya pemegang berserenjang dengan badan utama.

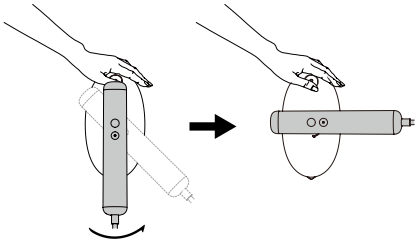

Putarkan ia kira-kira 90°

Nota:
- Pemegang boleh diputarkan dengan sudut maksimum 90° sahaja dalam arah anak panah putaran. Jangan putarkan pemegang dengan kuat. Jika tidak, peralatan mungkin rosak.
- Selepas penggunaan, putarkan pemegang kembali kepada kedudukan asalnya dalam arah bertentangan anak panah putaran, dengan sudut maksimum 90°.

2. Gantungkan pakaian yang akan digosok pada penyangkut di tempat yang stabil.
3. Selepas penunjuk paras haba kekal stabil, peralatan akan bersedia untuk menyeterika.
4. Pilih mod penyeterikaan yang betul mengikut fiber khusus. (Rujuk “Cadangan fabrik dan penyeterikaan”.)

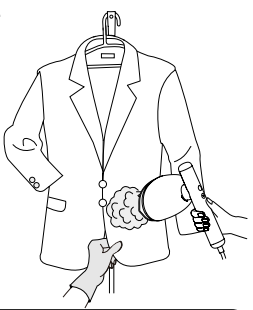

Nota:
a) Untuk memutarkan pemegang semasa penggunaan, pakai sarung tangan antilecur dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan kelecuran.
b) Apabila menggunakan seterika menegak, sila berhati-hati untuk mengelakkan kelecuran disebabkan oleh stim.
c) Apabila meletakkan badan utama di atas tapak, pastikan untuk melepaskan kawasan penderiaan pemegang.

Cadangan fabrik dan penyeterikaan

Pilih mod penyeterikaan mengikut sifat bahan fiber dan kesan penyeterikaan yang dikehendaki.

Fabrik	Cara menyeterika	
	 Tekan plat tapak bertentangan dengan pakaian	 Pastikan plat tapak sedikit jauh dari pakaian
Baldu Sutera Fabrik akrilik	Hanya " LOW " boleh digunakan.	" HIGH " dicadangkan. (" MED " juga diguna pakai.)
Poliester Fiber buatan manusia Bulu	MED	
Kapas (Termasuk fabrik benang campuran)	HIGH	

- Tetapkan paras haba seperti yang diarahkan pada label pakaian anda.
- Pastikan plat tapak sedikit jauh dari pakaian jika ia dibuat daripada fabrik rapuh atau jika anda ingin mendapatkan kesan gebu.
- Jangan menyeterika pakaian dengan simbol "Tiada stim".
- Untuk mendapatkan hasil penyeterikaan yang lebih baik, tekan plat tapak bertentangan dengan pakaian.
- Gosok pakaian dengan "Gosok dengan haba rendah" terlebih dahulu dan diakhiri dengan "Gosok dengan haba tinggi".
- Pastikan plat tapak sedikit jauh dari pakaian apabila menggosok pakaian yang berlabel “Gunakan kain tekan”.
- Anda boleh pastikan plat tapak sedikit jauh dari pakaian bila menyeterika sebarang jenis pakaian.
- Kelajuan pergerakan plat tapak yang dicadangkan adalah kira-kira 10 cm setiap 3 saat.
- Jangan gunakan produk ini pada peralatan kulit.
- Untuk menggosok bahan sensitif haba atau fabrik warna gelap, uji pada sudut kecil fabrik sebelum menggosok seluruh pakaian bagi mengelakkan kerosakan.

Nota:
Menggosok pakain rayon untuk tempoh yang lama boleh menyebabkan pakaian menjadi kecut.

Selepas penggunaan

Pencucian selepas penggunaan



Selepas setiap penggunaan
Sila patuhi prosedur di bawah untuk pembersihan dan penyelenggaraan.

(1) Pengeringan takungan air

1. Cabut palam kuasa untuk memutuskan bekalan kuasa.
2. Buka tudung alur masuk air, tuangkan air sementara menggoncang peralatan dan tutup tudung alur masuk.



(2) Rawatan air sisa

1. Masukkan palam kuasa ke dalam alur keluar soket yang sesuai untuk menyambungkan bekalan kuasa.



2. Tekan butang pemilih mod untuk memilih paras haba kepada " MED " atau " HIGH ". Selepas kira-kira 20 saat, bila penunjuk paras haba kekal stabil, sambar kawasan penderiaan pemegang sehingga stim dikeluarkan dari plat tapak.

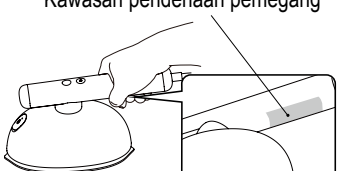

3. Tunggu sehingga tiada lagi stim keluar dari plat tapak, lepaskan pemegang dan cabut palam kuasa. Simpan peralatan di tempat selamat selepas ia sejuk sepenuhnya.

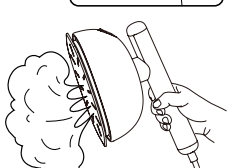

Nota:
Simpan produk ini di tempat yang sesuai.
- Tunggu sehingga produk telah sejuk sepenuhnya sebelum menyimpannya dalam almari pakaian atau laci.

4. Untuk mencegah kakisan lubang stim pada plat tapak, masukkan palam kuasa ke dalam alur keluar soket, tekan butang kuasa untuk menghidupkan kuasa dan tekan butang pemilih mod untuk menetapkan paras haba kepada " LOW " untuk membolehkan peralatan dipanaskan selama kira-kira 5 minit.



5. Tekan terus butang kuasa selama kira-kira 2 saat untuk mematikan kuasa dan cabut palam kuasa.
6. Gosok kain terpakai untuk membuang sebarang kotoran daripada plat tapak.
   - Dicadangkan untuk mencuci perkakas dengan kaedah ini sekali dua minggu. Jika airnya liat (iaitu lubang stim pada plat tapak mudah tersumbat dengan kotoran), cuci peralatan lebih kerap menggunakan kaedah ini.

Fungsi pencucian automatik

► **Petua membuang kerak kapur**
Bila peralatan telah menghasilkan stim selama 100 minit, penunjuk "Cuci" akan menyala untuk menggesa pencucian peralatan.

► **Pemilihan mod pencucian**
Selepas pemanasan selesai, tekan terus butang pemilih mod selama 3 saat untuk mengaktifkan fungsi pencucian automatik (yang mengambil masa kira-kira 1 minit).



① Tekan terus butang pemilih mod selama 3 saat.

② Penunjuk "Cuci" berkelip, menunjukkan bahawa pencucian automatik sedang berlangsung.

③ Selepas pencucian selesai, penunjuk pencucian terpadam dan penunjuk " LOW " menyala.

Selepas penggunaan

► **Mematikan mod pencucian**

• Automatik

a. Semasa pencucian, jika tangan melepaskan kawasan penderiaan pemegang, mod pencucian automatik akan dimatikan, penunjuk "Cuci" akan terpadam dan penunjuk " LOW " akan menyala.

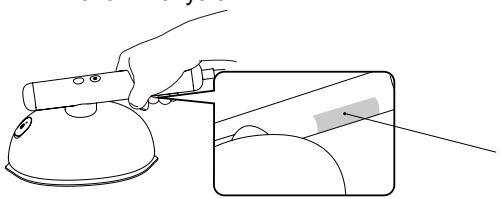

b. Selepas pencucian selesai, penunjuk "Cuci" terpadam dan penunjuk " LOW " menyala.

• Manual

Semasa pencucian, tekan terus butang pemilih mod selama 3 saat dan mod pencucian akan dimatikan, penunjuk "Cuci" akan terpadam dan penunjuk " LOW " akan menyala.



① Tekan terus butang pemilih mod selama 3 saat.

② Penunjuk "Cuci" terpadam, dan penunjuk " LOW " menyala.

► **Jika pengeluaran stim tidak bertambah baik, ulang proses pencucian dengan menggunakan <Fungsi pencucian>.**

Penyelenggaraan

Nota:

a. Selepas penggunaan, biarkan produk untuk menyejuk selama lebih daripada 60 minit sebelum sebarang pembersihan atau penyelenggaraan.

b. Jangan sekali-kali gunakan produk pembersihan seperti pencair, pembersih dan pelarut meruap untuk membersihkan produk. Berbuat demikian boleh merosakkan produk.

• Bersihkan badan utama
Untuk kotoran degil, gunakan kain lembut yang dicelup dengan detergen neutral untuk membersihkan permukaan badan utama.

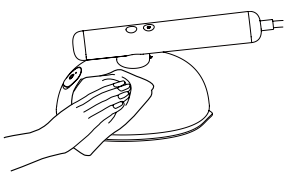

• Bersihkan plat tapak
Jika gam atau seumpamanya melekat pada permukaan plat tapak, lapnya dengan kain basah.

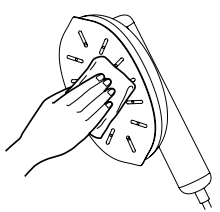

• Membersihkan lubang stim
Jika kerak muncul pada lubang stim, tanggalkan kerak dengan pencungkil gigi kayu atau buluh dan kemudian lap plat tapak dengan kain basah.

Penyelesaian masalah

Masalah		Punca-punca、Penyelesaian
Plat tapak tidak dipanaskan.	▶	Pastikan palam kuasa dimasukkan ke dalam soket alur keluar.
	▶	Tekan butang kuasa untuk menghidupkan kuasa.
Tiada stim	▶	Tambah air ke aras yang sesuai seperti diarahkan.
	▶	Apabila penunjuk paras haba berkelip, tiada stim akan dihasilkan. Tunggu sehingga penunjuk paras haba kekal stabil sebelum penggunaan.
	▶	Bila paras haba ditetapkan kepada " MED " atau " HIGH ", sambar kawasan penderiaan pemegang.
Stim tidak mencukupi	▶	Jika sukar untuk mengeluarkan stim, ulang menetapkan paras haba selama beberapa kali.
	▶	Cuci peralatan dengan <Fungsi pencucian automatik>.
	▶	Jika paras haba ditukar semasa penggunaan, tunggu sehingga penunjuk paras haba berhenti berkelip dan kekal stabil sebelum penggunaan.
Air bocor / Air panas terpercik	▶	Tunggu sehingga penunjuk paras haba berhenti berkelip dan kekal stabil sebelum penggunaan.
Pakaian menjadi kotor disebabkan penggunaan seterika	▶	Peralatan atau bekas isian air mungkin kotor. Cuci tangki air peralatan dan isi ia dengan air paip yang bersih.

Spesifikasi

No. Model	NI-GHK045
Sumber kuasa	220-240 V ～ 50-60 Hz
Penggunaan kuasa	1 500-1 785 W
Berat (kira-kira)	1.0 kg
Ukuran [Bila pemegang tidak berputar] (kira-kira)	90 mm (W) x 236 mm (D) x 129 mm (H) [Tidak termasuk tapak]
Ukuran [Selepas pemegang berputar] (kira-kira)	171 mm (W) x 215 mm (D) x 129 mm (H) [Tidak termasuk tapak]

Peralatan ini dicadangkan untuk kegunaan di rumah sahaja.

MEMO

Printed in China
中國製造
Website: https://www.panasonic.com
Dicetak di China
© Panasonic corporation 2024